




Seznam dílů

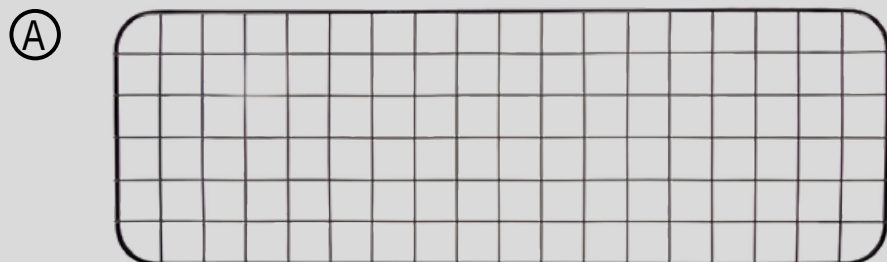

- Vložte díl C do dílu A podle obr. 1
- Na levé i pravé straně
- Je důležité, aby díl C byl rovnoběžně s opěrkami hlavy

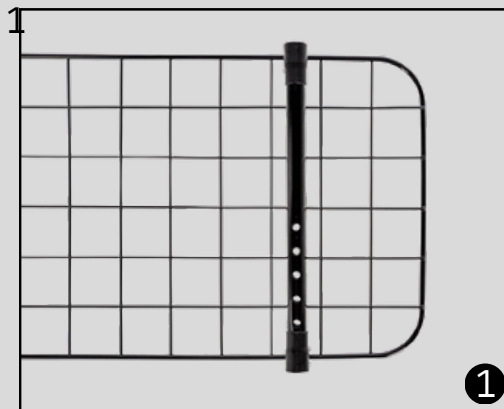


- Obrázky 2 + 3 před montáží zkontrolujte rozpětí mezi opěrkami hlavy

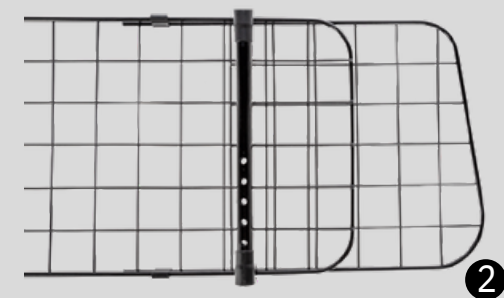

- Nastavte díl B na levé a pravé straně podle šířky vozidla

- Díly D (4 na každou stranu) upevněte díly B k dílu A a dodržte největší možné rozpětí podle šířky vozidla

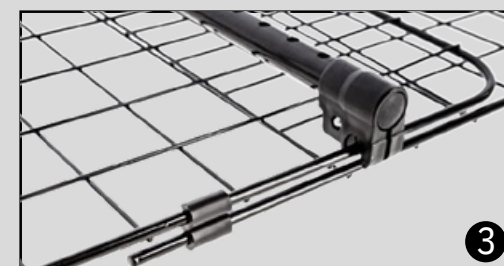

#80581



- Vyberte vhodnou délku šroubu potřebného k upevnění mříže k opěrce hlavy (F 2x)
- Sejměte ochranou krytku z dílu E (2x), vložte vhodné šrouby a zajistěte krytkou.



- Krok 5 a 6 - protáhněte šroub s krytkou (2x) dílem C (na každé straně) a našroubujte část G (2x)



- Umístněte mříž za opěrky hlavy , zajistěte dílem G (2x).
- Přitáhněte šrouby E
- Můžete upravit šířku mříže B na přesnou šíři vozidla.

Přejeme šťastnou cestu :-)



Surbík s.r.o. www.krmivasoukup.cz

Kutná 68 Psáry tel: +420601 22 88 33 email: obchod@surbik.cz

KERBL